

**OUSAMA®**

**綠王電動農機**

**E-Grass Cutter**

**OEMU-362**

**電動割草機  
使用手冊  
OPERATING  
MANUAL**

# 目錄

**Ousama®**

綠王電動農機

OEMU-362 電動割草機

## 使用手冊

| 目錄           | 頁  |
|--------------|----|
| 前言-----      | 2  |
| 安全事項-----    | 3  |
| 包裝內容物-----   | 5  |
| 各部件名稱-----   | 6  |
| 技術規格-----    | 7  |
| 標準配備的組裝----- | 8  |
| 操作步驟-----    | 16 |
| 切割對象的配對----- | 18 |
| 電池與充電器-----  | 21 |
| 清潔與保養-----   | 22 |
| 選購品的組裝-----  | 23 |
| 保固卡-----     | 27 |

# 前言

非常感謝您購買 OUSAMA® 電動割草機。為了讓您的 OUSAMA® 電動割草機發揮最大功效，請務必先詳閱本使用手冊所有使用說明，並遵守相關安全守則！

本使用手冊將協助您使用 OUSAMA® 電動割草機，並徹底發揮其性能。

請妥善保管本使用手冊，以便本產品所有使用者可隨時可閱本使用手冊。

A black and white photograph of an OUSAMA OEMU-362 electric trimmer. The tool features a long, silver-colored telescopic shaft with several black adjustment knobs. At the top is a black motor housing with the OUSAMA logo and 'OEMU-362' printed on it. A black handle is attached to the motor housing. At the bottom of the shaft is a black protective guard and a trimmer head with a visible cutting line.

## OUSAMA® 綠王電動農機 OEMU-362 電動割草機 使用手冊

綠王電動割草機，環保、低噪聲  
使用高效能無刷馬達、超低震動  
使用鋰電池、電費超低、工時長  
不須油料、無污染致癌油煙。

# 安全事項

## ▲安全

為確保操作正確，使用者必須詳閱本使用手冊，並熟悉電動割草機的使用方式。使用者若資訊不足，可能會因處理不當而對自己與他人造成危險。

## ▲使用者

建議給確實有割草機使用經驗之人，並請務必移交說明手冊。首次使用者應熟悉基本的操作說明，讓自己熟悉OUSAMA®電動割草機的使用方式。兒童及18歲以下的青少年不可操作電動割草機。但16歲以上的人僅能在經過訓練後使用本機器，且一旁有合格的訓練人員監督。

使用者僅能在身體狀況良好時操作OUSAMA®電動割草機。絕不可在飲酒及服藥後、感到疲勞或身體不適時使用OUSAMA®電動割草機。

## ▲使用範圍

OUSAMA®電動割草機僅可作為除草及切除灌木叢和矮樹叢之用，絕不可作為其他任何目的使用，例如切邊或籬笆，以免受傷。

## ▲安全防護裝備

應穿著合適的衣物，勿穿著會纏住灌木叢或矮樹叢或妨礙工作的衣物。

應著面罩(或護目鏡)的安全帽，保護臉部不被飛散的碎片或石子砸到。操作OUSAMA®電動割草機時，應隨時戴著護目鏡或面罩，以免使眼睛受傷。

請戴上合適的噪音防護裝備(耳罩或耳塞等)，以免損害聽力。應著工作服及厚實手套保護手兩身體不被飛散的石子或碎片砸到。

# 安全事項

請務必穿上堅固的防滑鞋，以確實站穩，避免受傷。

## ▲工作範圍

請確定工作範圍內15公尺無兒童或其他人以及動物。

使用前請務必檢查OUSAMA電動割草機是否可安全操作：

使用前請先確定刀具不會打到石子或其他堅硬物體。如果有疑慮請立即關閉電源並檢查刀具。

使用前請檢查刀具是否損壞，可以輕敲試驗是否出現細微的裂痕。

運送時請關閉  
電源。並固定及  
保護刀具。

## ▲充電

每次使用後，  
請將電池充電，  
長時間不使用也  
請每3個月充電一  
次。

廢棄電池請交  
回收單位回收，  
不可任意棄置。



廢電池請回收



# 包裝內容物

請確認包裝內包含下列物品：

| OEMU-362 標準配件 |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 項次            | 料 號          | 名 稱          |
| 01            | EM-362       | 主 機          |
| 02            | EM-26740     | 第二節操作桿(含傳動軸) |
| 03            | EM-C32       | 牛 筋 盤        |
| 04            | EM-C33       | 快接頭7齒        |
| 05            | EM-C41       | 安全擋板         |
| 06            | EM-C42       | 握 把          |
| 07            | EM-2601      | 雙扣式肩帶        |
| 08            | EM-362VB     | 電 池 總 成      |
| 09            | EM-36BC-1.5M | 電 源 線        |
| 10            | EM-C360      | 充 電 器        |
| 11            | EM-110       | 充電器電源線       |
| 12            | EM-C150      | 工 具 包        |
| 13            | EM-C160      | 使 用 手 冊      |

# 各部件名稱



| 項次 | 名 稱    | 項次 | 名 稱     | 項次 | 名 稱     |
|----|--------|----|---------|----|---------|
| 01 | 主 機    | 02 | 牛 筋 盤   | 03 | 肩 帶 掛 勾 |
| 04 | 肩 帶    | 05 | 安 全 檔 板 | 06 | 握 把     |
| 07 | 電 池    | 08 | 電 源 線   | 09 | 充 電 器   |
| 10 | 充電器電源線 | 11 | 工 具 包   | 12 | 使 用 手 冊 |
| 13 | 控 制 桿  | 14 | 第二節操作桿  | 15 | 連 接 器   |

# 技術規格

| 綠王電動割草機 | OEMU-362                   |
|---------|----------------------------|
| 馬達      | 400W 高效能直流無刷馬達             |
| 電池      | 36V 鋰電池 (純台灣製)             |
| 電池容量    | 10 Ah (安培小時)               |
| 充電時間    | 一般 4-5 小時 / 快速 2.5 小時 (選配) |
| 充電保護    | 微電腦過充保護                    |
| 工作時間    | 2~4 小時                     |
| 主體      | JIS H4080 8601 26mm Ai     |
| 尺寸      | 1810x310x190mm             |
| 重量      | 6.5Kg (公斤)                 |
| 安全開關    | 有                          |
| 弱電顯示    | 有                          |
| 電源保護    | 微電腦控制                      |
| 重力平衡設計  | 有                          |
| 可回收環保材質 | 全機                         |
| 運轉噪聲    | 小於75dB                     |
| 刀片更換    | 可以                         |
| 三段調速    | 有                          |

# 標準配備的組裝

---

OUSAMA® 電動割草機標準包裝配備

# 標準配備的組裝

## 組裝順序

第一次組裝電動割草機請依以下所示組裝。



組裝步驟由前端零件依序組裝到後端。



# 標準配備的組裝

## 牛筋盤組裝


- 1.) 請準備主機、牛筋盤及工具組。
- 2.) 請找到割草機工作頭的固定孔，並將工具包內的插稍插入孔內以完成固定動作。
- 3.) 卸下工作頭上的螺母及卡箍墊圈
- 4.) 將牛筋盤置入後，卡箍墊圈不放，並將牛筋盤鎖緊。確認鎖緊後，即完成

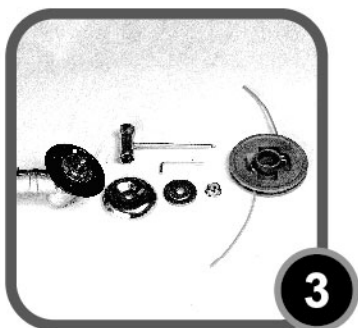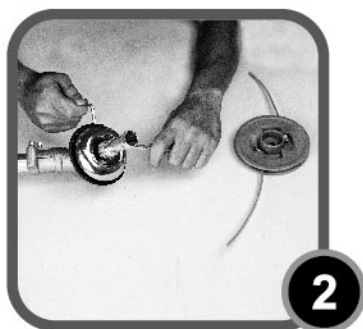

# 標準配備的組裝

## 安全檔板組裝



- 1.) 準備好安全檔板與工具組。
- 2.) 旋開螺絲後，將固定夾板穿入主機操作桿上。
- 3.) 依需求設定好固定距離後。
- 4.) 視牛筋繩或具片之大小，再加上一個拳頭大小，將螺絲鎖緊即可。

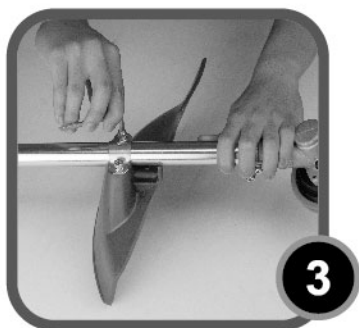

# 標準配備的組裝

## 連接器組裝



- 1.) 準備好主機與第二節操作桿(含傳動軸)。
- 2.) 將螺絲固定鎖打開, 並將第二節操作桿固定孔對準連接器卡榫彈片。
- 3.) 連接器卡榫卡進操作桿後輕扭看是否確實卡進洞孔。
- 4.) 最後鎖緊固定鎖即可。

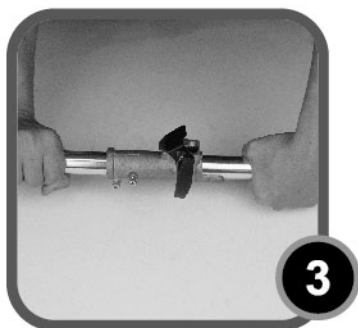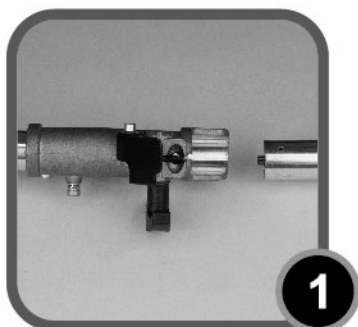

# 標準配備的組裝

## 握把組裝


- 1.) 準備好握把與工具組。
- 2.) 將固定夾板穿入主機操作桿上，穿入螺絲。
- 3.) 依需求設定好固定距離。
- 4.) 將螺絲鎖緊即可。

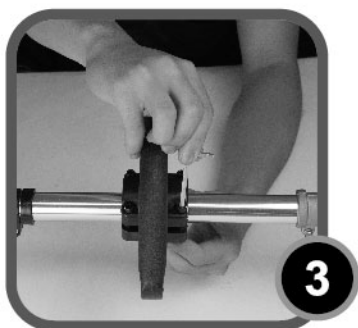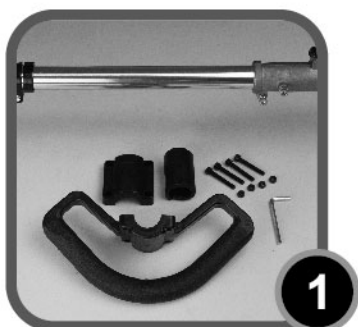

# 標準配備的組裝

## 肩帶組裝

- 1.) 將固定夾板穿入主機操作桿上，依需求設定好固定距離後，將螺絲鎖緊。
- 2.) 準備好肩帶組。
- 3.) 將安全鉤扣上吊環。
- 4.) 再依自身需求調整肩帶長度即可。

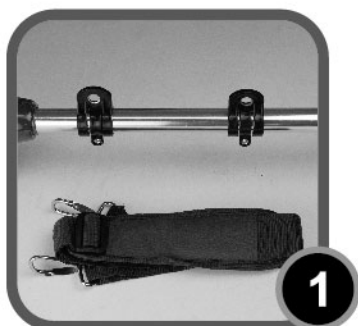

# 標準配備的組裝

## 電池與背包穿戴

- 1.) 準備好電池包與主機。
- 2.) 確認電源是否處於OFF位置，將電源線旋入電動割草機主機，再將電源線另一端旋入電池。
- 3.) 穿上電池包，並調整調整背帶長度及鬆緊至舒適為止。
- 4.) 打開電池包開關，確認電池包上的電源燈是亮的，即可使用。



# 操作步驟

## 控制桿操作


- 1.) 確認電池與主機連接完全。
- 2.) 旋轉電池開關, 此時電池電源燈恆亮。
- 3.) 將安全開關往前推, 壓一下動作開關放開即可使用。
- 4.) 運轉中再按壓一次即可停止。



# 操作步驟

## 轉速開關


- 1.) 壓下動作開關即可操作割草機。
- 2.) 如要控制轉速，請操作主機上的轉速控制旋鈕。
- 3.) 本機有三段轉速，請依需求調整轉速。
- 4.) 如要停止時，請完全放開動作開關，請注意刀片可能不會立即停止旋轉，請等候刀片 慢慢停下來。

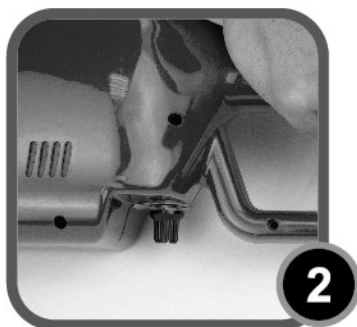

# 切割對象的配對

## 牛筋盤與橡膠平鋸

菊科或莧科、蓼科等等雜草可使用牛筋盤或橡膠平鋸

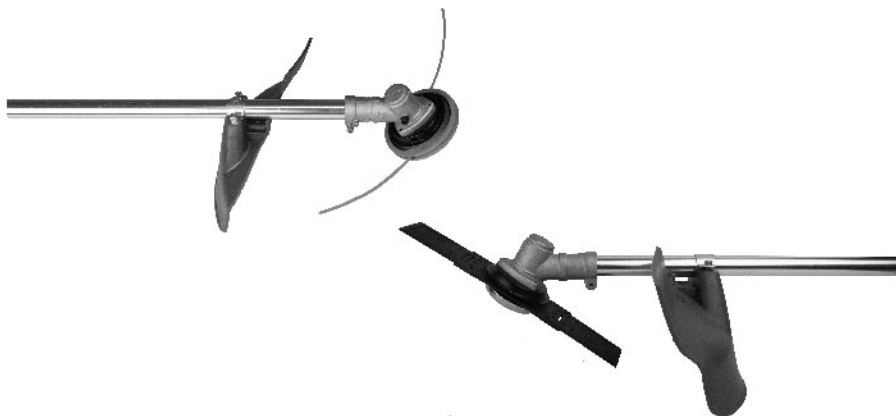

# 切割對象的配對

## 修枝剪


適用灌木叢或茶葉樹叢



# 切割對象的配對

## 鏈鋸

50mm~200mm直徑之樹幹或灌木可使用鏈鋸

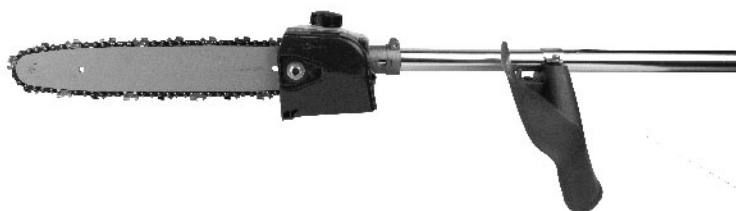

# 電池與充電器

## 電池使用方式

- 1.) 每次使用後，請將電池充電。
- 2.) 長時間不使用也請每3個月充電一次。
- 3.) 不使用時，先確認安全開關置於“關”的位置，關閉後在3秒內電池即關閉。
- 4.) 電池電源燈熄滅，再將電源線拆卸放置好。

## 充電器的功能特性：

- 1.) 市電輸入電壓範圍：100VAC~240VAC，50/60Hz
- 2.) C.V=42.0V，C.C=3.0A
- 3.) 過載保護
- 4.) LED充電狀態顯示：

LED燈“恆亮”=電源指示 / 充電完成

LED燈“閃爍”=充電中

## 充電器的使用注意事項：

- 1.) 使用本充電器前請先閱讀使用手冊。
- 2.) 請使用於室內且通風乾燥良好之場所。
- 4.) 充電完成後請將市電插頭及充電插頭拔離插座。
- 3.) 請搭配正確之電池進行充電，充電時電池電源燈會亮。
- 5.) 注意：請勿讓電池連續充電超過 6小時。



# 清潔與保養

## 刀具的清潔與保養

- 1.) 清潔保養時請戴加厚型手套，並注意鋒利的刀具，並避免割傷。
- 2.) 使用完後請清除附著於刀刃上或牛筋盤上之殘草。
- 3.) 定期在工作頭上加注黃油，以維持傘齒之潤滑。
- 4.) 請定期在工作頭及鍊鋸、修枝剪、圓鋸...等工作頭上加注黃油，並定期清潔以維持之耐用度。



# 選購品的組裝

選購品需額外購買，非標準包裝內含  
請洽經銷商即可購買到適用於

OUSAMA® 電動割草機的選購配件

OUSAMA® OEMU-362 電動割草機

可以組合為短軸或長軸工作模式

除了攜帶方便

只需配合選購工作頭配件

您的工作將不再“捉襟見肘”，自由度將大大提升！

短軸模式（沒連接：第二節操作桿）：





長軸模式（有連接：第二節操作桿）：



# 選購品的組裝

## 橡膠平鋸(選配)組裝





- 1.) 準備好橡膠平鋸片(選配)與工具組。
- 2.) 找到固定孔，並將插稍插入孔內固定，然後卸下工作頭上的螺母及卡箍墊圈。
- 3.) 再將插稍插入孔內固定，將平鋸片置入後。
- 4.) 再置入卡箍墊圈、螺牙護罩以及螺母，並將螺母鎖緊，確認鎖緊後，即完成。

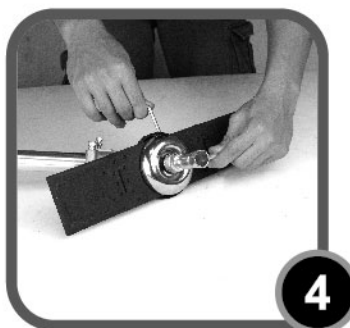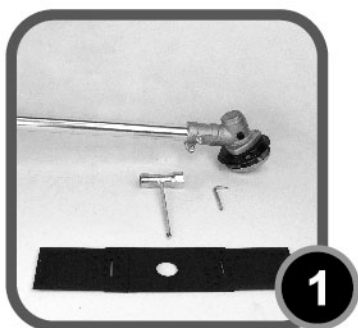

# 選購品的組裝

## 修枝剪(選配)組裝


- 1.) 準備好修枝剪(選配)與工具組。
- 2.) 鬆卸修枝剪工作頭的固定螺絲，將工作頭拆下。
- 3.) 將修枝剪的接頭對準主機之傳動桿，稍微左右搖晃以便齒隙能夠密合。
- 4.) 緩緩推入至定位，再將固定螺絲鎖緊即可。

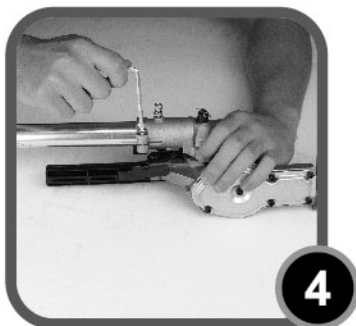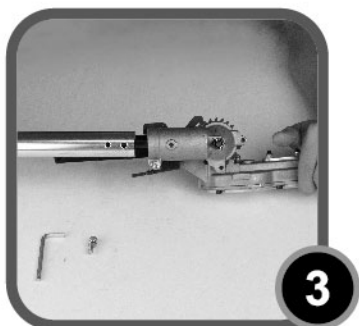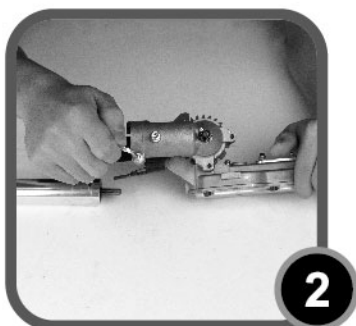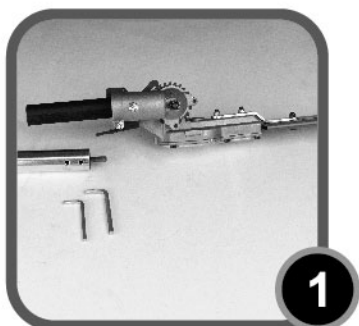

# 選購品的組裝

## 鍊鋸(選配)組裝

- 1.) 準備好鍊鋸(選配)與工具組，將潤滑油注入鍊鋸油箱，然後關好鍊鋸油箱(詳細操作請詳閱鍊鋸說明書)。
- 2.) 鬆卸割草機工作頭的固定螺絲，將工作頭拆下。
- 3.) 準備好鏈鋸組(已注入好潤滑油)，將鏈鋸的接頭對準主機之傳動桿，稍微左右搖晃以便齒隙能夠密合。
- 4.) 再緩緩推入至定位，再將固定螺絲鎖緊即可。

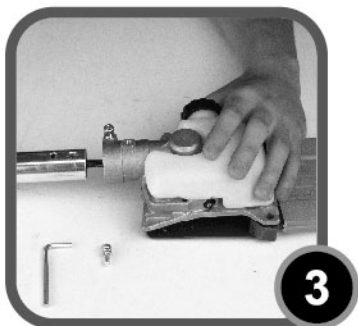

# 保固卡

**ousama®**  
綠王電動刈草機

OEMU-362 電動割草機

|                       |  |     |  |
|-----------------------|--|-----|--|
| 客戶姓名                  |  | 電 話 |  |
| 地 址                   |  |     |  |
| 購買日期                  |  |     |  |
| 主機編號                  |  |     |  |
| 電池編號                  |  |     |  |
| 充電器編號                 |  |     |  |
| 經<br>銷<br>商<br>資<br>料 |  |     |  |

注意事項：

維修產品時請出示本卡。

保固內容：

自購買日起主機本體保固1年，機電組、電池及馬達保固1年。牛筋繩、刀具、肩帶等消耗品不在保固範圍。

保固期間內，產品若有故障或狀況不良之情形，願負免費檢查並維修至完好狀態之責，惟屬天災、不可抗力或人為操作不當所造成之損壞，不在本公司保固範圍。

# 保固卡

**ousama®**  
綠王電動刈草機

## OEMU-362 電動割草機

### 保固說明：

1. 除特別標示外，一般商品(新品)在正常使用情況下，消費者均享有一年的保固期。
2. 本公司銷售之產品於正常使用下，於保固內提供免費維修保固〔不含收貨運費〕〔意即免費維修保固須由買方自行送回本公司處理並於完修後由本公司送回〕。
3. 送修商品時請以原廠包裝材料或安全包材予以妥善包裝，以確保運送過程之安全。
4. 如因該型產品停產缺料，則徵求消費者之同意後得以相近規格或更高規格之良品更換並酌收差價。
5. 將徵求消費者同意後送修，並於一定期限內歸還。
6. 對於產品送修期間，因無法使用該項產品所造成之不便或損失，均不負任何責任，亦不提供代用品。

### 除外責任：

以下內容均不在保固範圍內，本公司得酌收費用或不予受理。

1. 人為損壞：如不當之安裝、使用錯誤之破壞、外觀不正常磨損、摔傷、電路燒毀、擠壓變形、介面或接腳折損、異物進入、受潮、產品上之保固標籤或封條被損毀移除變造重貼或無法辨識，及任何目視可見之人為損壞。
2. 規格不符、使用環境惡劣，及任何不適當之使用方式。
3. 使用者自行之拆卸、修理、改裝、拆修等。
4. 不可抗拒之天災人禍：如雷擊、火災、地震、水災。



源源成有限公司

**EMIR SYSTEM CO., LTD.**

[www.emir.com.tw](http://www.emir.com.tw)

電話：(04)2463-5369

傳真：(04)2463-5383